


DEROULEMENT

Déroulement

DE CHANTIER

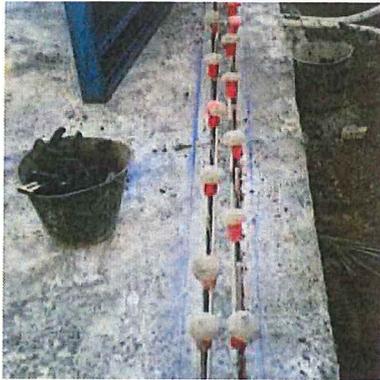

1 = Tracer les cotes Int. et Ext. du bassin



2 = Mettre en place les talonnettes d'alignement.




3 = Huiler chaque élément de coffrage sur les faces coffrantes et les profils de contour extérieurs.



4 = Assembler l'angle Ext. à l'aide de 2 panneaux 0,40x1,50m 1 angle Ext. et 2x2 pinces de jonction.



5 = Positionner l'angle Ext. en appui sur les talonnettes et régler l'aplomb et le niveau.

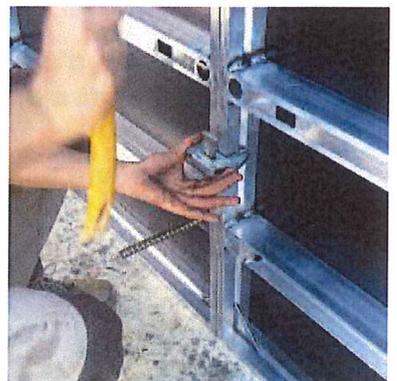

6 = Assembler les panneaux entre eux à l'aide des pinces de jonction (sans les boquer).




7 = Au regard de la notice de montage DES SKIMMERS, assembler les panneaux extérieurs de larg. 1,00m et le panneau Larg. 0,60m

8 = Mettre en place au sol le joint d'étanchéité hydrogonflant ainsi que la grille de maintien. (Pas concerné pour le coulage en une seule fois).







9 = Mettre en place le ou les skimmers.

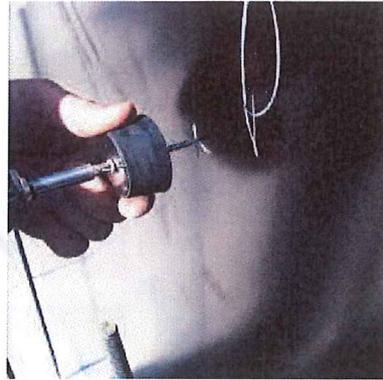

10 = Positionner les pièces PVC telles que: bouches de refoulement, prise de balai etc...

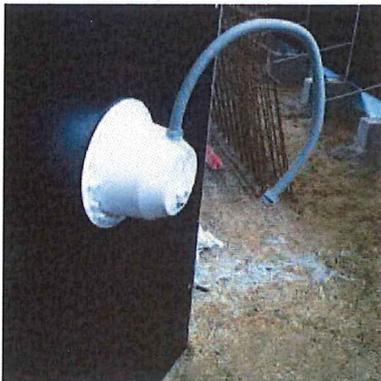

11 = Assembler en applique sur les panneaux intérieurs, le support de projecteur.

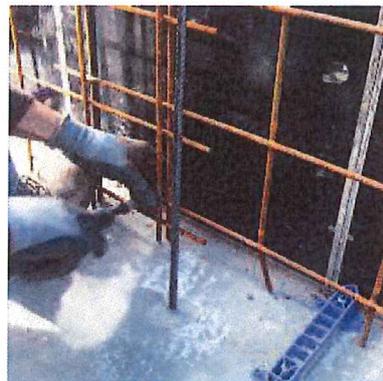

12 = Mettre en place les armatures acier sur le pourtour du bassin.




13 = Mettre en place les cales d'enrobage sur les armatures (2 sur la Ht. tous les 0,60m).



14 = Présenter les tiges et espaceurs étanches.





15 = Mettre en place le premier angle intérieur.

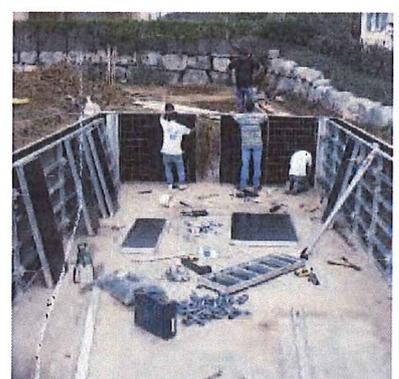

16 = Mettre en place les panneaux intérieurs en prenant soin qu'ils soient de même largeur que les panneaux extérieurs.




17 = Assembler les éléments complémentaires tels que: escalier, fosse à volet roulant etc...

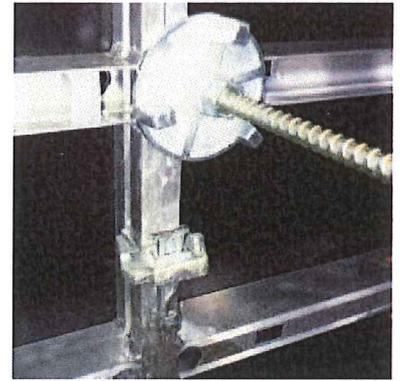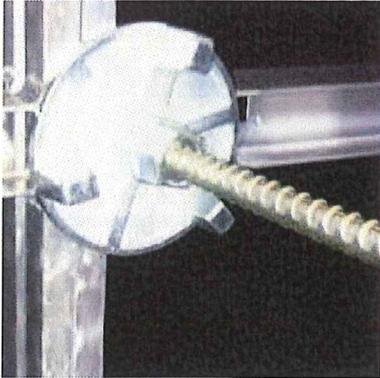

18 = Visser les écrous sur chaque tige côté intérieur. (Sans les bloquer).

19 = Présenter et régler les béquilles de réglage et d'alignement des panneaux.

20 = Serrer tous les écrous et pinces de jonction.

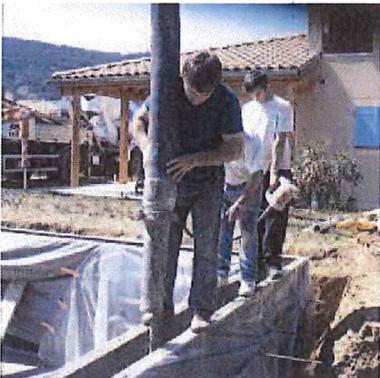

21 = Couler la périphérie du bassin par passe de Ht.0,30m à 0,50m maxi. Vibrer à la verticale des tiges (Ne jamais vibrer au milieu des panneaux.)




22 = Finition de l'arase.




23 – Finir le coulage et nettoyer le matériel.



24 – Dès le lendemain, décoffrer l'ensemble et graisser les panneaux pour le prochain chantier.

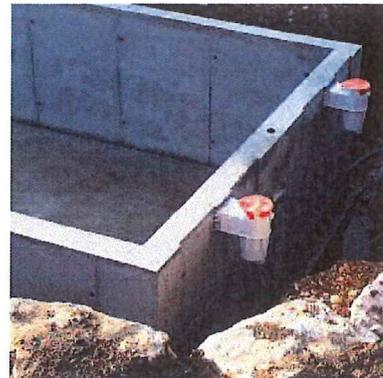

25 – Skimmer intégré au bassin.

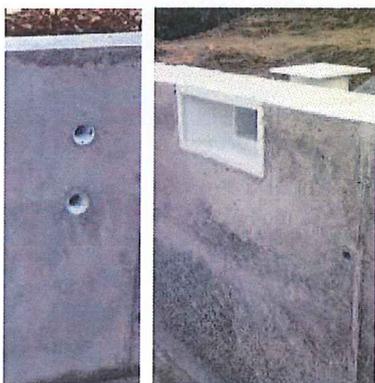


26 – Pièces à sceller intégrées. (Prise balai, refoulement, projecteur etc...).




27 – Pose de margelle.



28 – Toutes finitions acceptées. (Enduit de finition, peinture, carrelage, pate de verre, mosaïque, membrane armée, liner etc...)

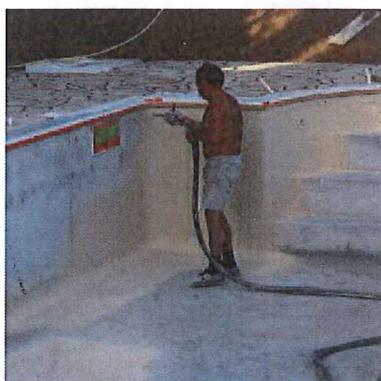

29 – Exemple de revêtement: enduit sika.

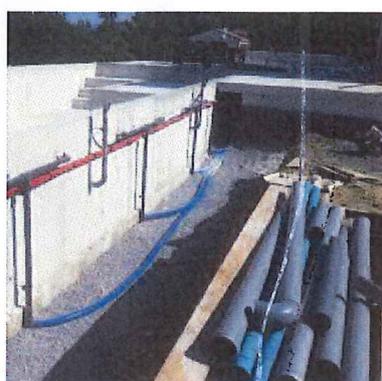

30 – Raccordement hydraulique, électrique etc...




31 – Mise en eau

Réalisations Aqua'r 51



Réalisations Ajaccio piscines

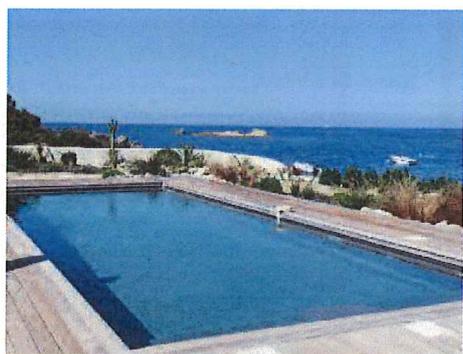

Réalisations Aux Piscines du Vivarais



Votre cachet

Mat'Equip 31

17, allée de Longueterre
31850 MONTRABE
Tél. 05 62 18 53 14 Fax 05 62 18 53 21
Siret 487 597 296 00028 APE 7732 Z
TVA FR 84 487 597 296
www.matequip31.fr

M 31

17 allée de Longueterre - 31 850 MONTRABE - Tel : 05.62.18.53.14 - Fax : 05.62.18.53.21
SARL au capital de 200 000 €. SIRET : 487 597 296 00028. APE : 7732Z. N° TVA : FR 84 487 597 296