MAT'EQUIP 31

TOUR ESCALIER

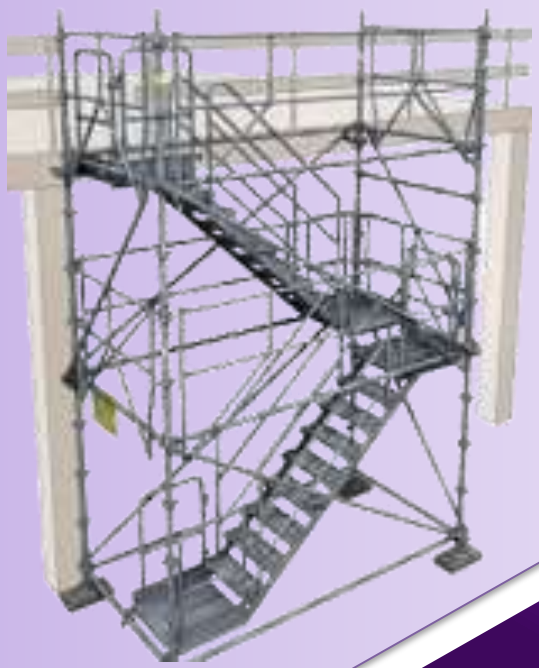

Notice technique et utilisation

MAT'EQUIP 31

DESCRIPTIF

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

NOMENCLATURE

> Structure Brio à
4 poteaux seulement.

> Mailles de largeur de
1.50 ou 2.00 m de faible emprise au sol

> Limon unique pour supporter Les marches et demi paliers

> Faible emprise au sol et confortable.

> Volées intermédiaires de 0,50 m, 1,00 m et 1,50 m de haut.

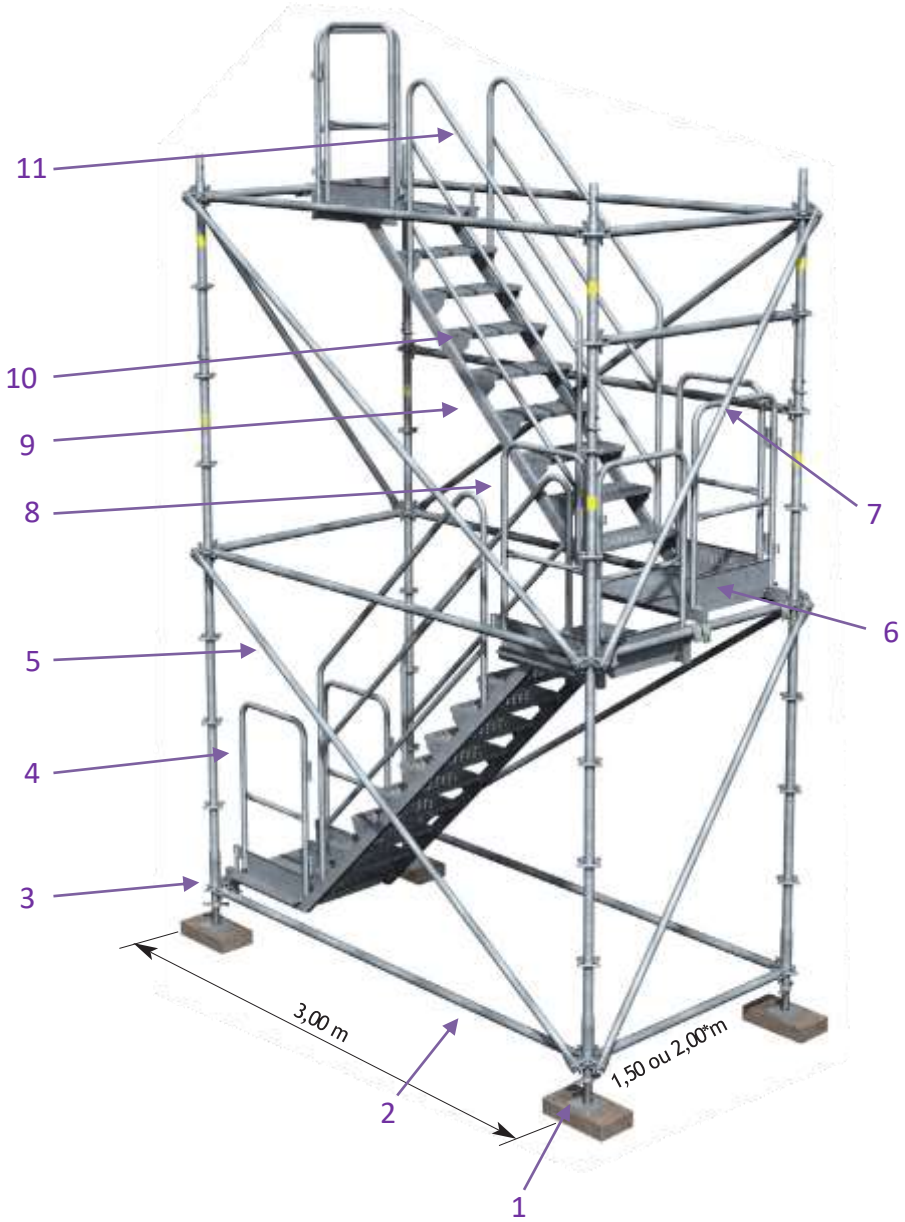

1- Vérin de pied
2- Lisse
3- Embase
4- Poteau
5- Diagonale
6- Palier
7- Garde-corps petit modèle
8- Garde-corps grand-modèle
9- Limon
10- Marche
11- Garde-corps intérieur

** En largeur 2,00 m prévoir des lisses renforcées pour supporter les limons.*

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

DESCRIPTIF DES PIECES

> LIMON

Désignation	Code	Poids
Limon gauche	023663-8	25,1
Limon droit	023662-0	25,1

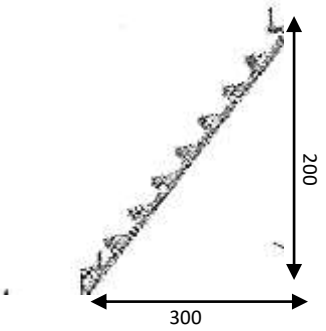

> GARDE-CORPS GRAND MODÈLE

Dimension	Dim.	Code	Poids
Largeur escalier :			
- 1,50 m	0,60	023665-3	8,6
- 2,00 m	0,83	023664-6	9,7

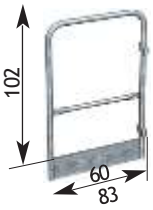

> GARDE-CORPS PETIT MODELE

Désignation	Code	Poids
GC petit modèle	023666-1	8,2

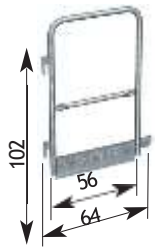

> GARDE-CORPS INTÉRIEUR

Désignation	Code	Poids
Garde-corps intérieur	023978-0	10,8

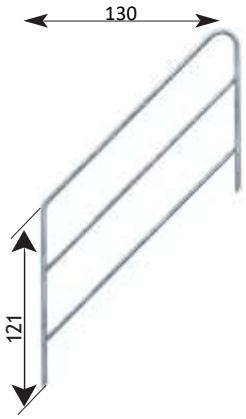

> PALIER D'ESCALIER

Dimension	Dim.	Code	Poids
Largeur escalier :			
- 1,50 m	0,76	023669-5	8,4
- 2,00 m	0,98	023668-7	10,9

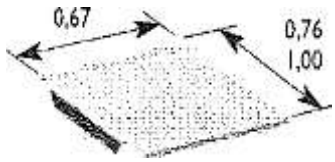

> MARCHE D'ESCALIER

Dimension	Dim.	Code	Poids
Largeur escalier :			
- 1,50 m	0,56	023670-3	2,7
- 2,00 m	0,80	023671-1	3,8

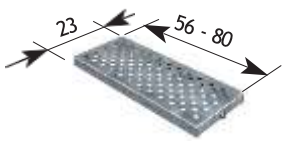

> LIMON INTERMÉDIAIRE

Désignation	Code	Poids
Limon 1 marche gauche	023754-5	9,1
Limon 1 marche droit	023755-2	9,1
Limon 3 marches gauche	023752-9	12,5
Limon 3 marches droit	023753-7	12,5
Limon 6 marches gauche	023750-3	17,0
Limon 6 marches droit	023751-1	17,0

Installer les amarrages et les contrevêtements au fur et à mesure du montage

Pour plus d'informations, nous consulter

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

PROCEDURE DE MONTAGE

> Kit de montage :

> **Kit pour largeur 1,50 m.**
- 5 planchers de 1,50 m x 0,30 m,
- 1 plancher de 1,50 m x 0,25 m,
- 2 traverses intermédiaires de 1,50 m.
- 1 poteau de 1,00 m + cheville.

> **Kit pour largeur 2,00 m.**
- 4 planchers de 2,00 m x 0,30 m,
- 1 plancher de 1,50 m x 0,30 m,
- 2 planchers de 1,50 m x 0,25 m,
- 2 traverses intermédiaires de 2,00 m.
- 1 poteau de 1,00 m + cheville.

En largeur 2,00 m prévoir des lisses renforcées pour supporter les limons

> **1** - Implantation des vérins de pied et des embases. Mise à niveau. Pose des poteaux de 3,00 m et des lisses. Contreventement sur 3 flancs et amarrage à 2,00 m côté accès.

> **2** - Pose des 2 limons, des 2 paliers et de toutes les marches.
Affichage du panneau "Accès interdit".

> **3** - Pose des garde-corps de palier bas et intérieur. Depuis l'escalier, fixation du crochet de la longe dans l'étoile à 1,00 m au-dessus du palier. Pose des garde-corps du palier haut.

> **4** - Pose du kit de montage. Pose des 2 poteaux de 2,00 m, des lisses de 1,50 m et des 2 diagonales. Pour l'accroche de la longe, mettre en place une lisse de 3,00 m à 1,00 m au-dessus du plancher.

> **5** - Privilégier l'accrochage de la longe à 2,00 m au-dessus du plancher.
Pose des 2 autres poteaux de 2,00 m.
Installation des lisses et contreventements du second niveau.
Amarrage tous les 4,00 m en hauteur.

> **6** - Pose des limons, des marches, des paliers et des garde-corps intérieurs.

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

PROCEDURE DE MONTAGE

> **7** - Déplacer le plancher de montage au niveau supérieur. Répéter les opéra- tions 5 et 6 si nécessaire.

> **8** - Pose des garde-corps de palier bas. Depuis l'escalier, accrocher la longe, puis pose des garde-corps de palier haut.

> **9** - Pose d'un poteau de 2,00 m (constitué de 2 poteaux de 1,00 m che- villés) côté sortie pour permettre l'ac- crochage de la longe.
Mise en place de 3 autres poteaux de 1,00 m, des lisses et des diagonales.

> **10** - Pose des limons, des marches, du palier bas et des garde-corps inté- rieurs. Depuis l'escalier accrocher la longe et poser les garde-corps de palier haut.

> **11** - L'escalier terminé, dépose du kit de montage et pose des garde-corps petits et grand modèle manquants.

Effectuer les phases de dé- montage dans l'ordre inverse du montage...

EXIGENCES :

> Installer les amarrages et les contreventements au fur et à mesure du montage.

> Effectuer le démontage dans l'ordre inverse du montage.

ATTENTION :
Voir les recommandations de montage et de démontage.

Pour plus d'informations, nous consulter

NOTES

NOTES

MAT'EQUIP 31

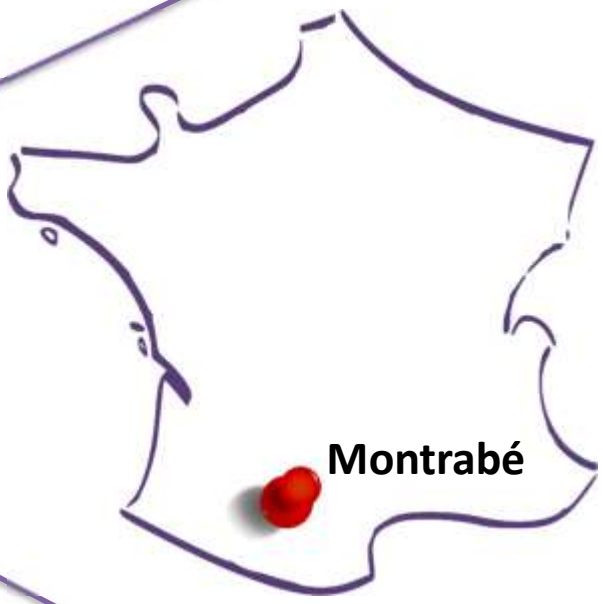

Pour toutes informations ou renseignements complémentaires,
vous pouvez joindre le service commercial

17 allée de Longueterre
31850 MONTRABE
TEL : 05 62 18 53 14

www.matequip31.fr

LOCATION

PRESTATION **NEGOCE**

ETUDES **ETAIEMENT** **PIECE SPECIFIQUE**

ACCES **COFFRAGE** **SECURITE**

ECHAFAUDAGE